


Comment upgrader sa cellule MM ?

Tutoriel n°2

ortofon

- ~ Cette option n'est possible que sur les cellules MM (aimant mobile) ~
- ~ Impossible de changer le stylus sur une cellule MC (bobine mobile) ~

Présentation réalisée sur la base de la cellule 2M. Les manipulations sont exactement les mêmes sur les OM.

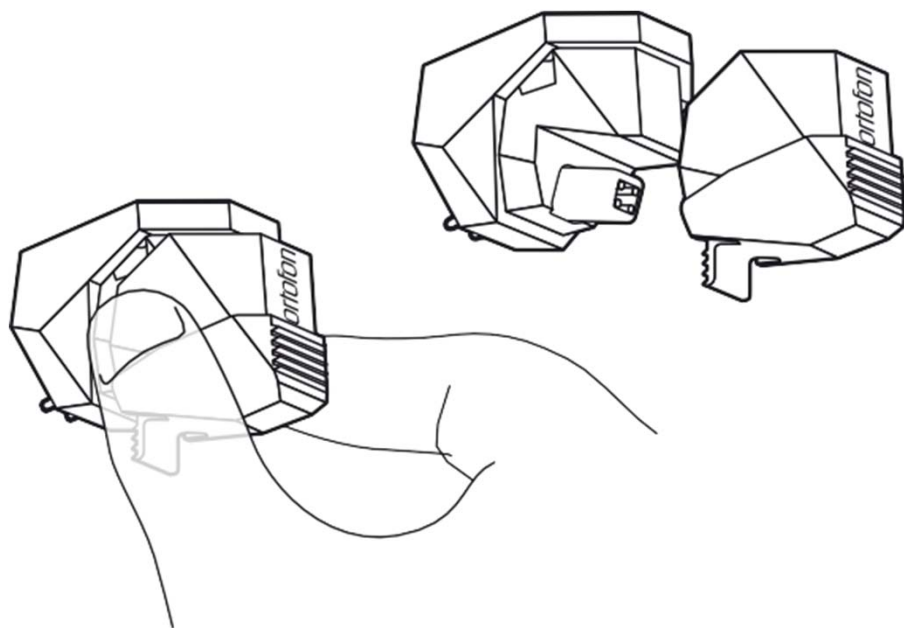

Vous avez une cellule MM et vous souhaitez l'améliorer? C'est possible. Il suffit d'acheter un stylus compatible de niveau supérieur.

Placer le cache-cellule sur le stylus. Enlever ce dernier du corps de la cellule.

ortofon

- ~ Changer un stylus ne demande aucune compétence particulière ~
- ~ Il est impératif de choisir un stylus compatible avec la cellule ~
- ~ Au sein d'une même gamme il y a des associations recommandées, d'autres à éviter! ~

## 2. ~ Quels stylus pour quelles cellules

Gamme 2M :

Upgrader une cellule 2M Red est possible avec un stylus 2M Blue.

Upgrader une cellule 2M Bronze est possible avec un stylus 2M Black.

Gamme OM :

Upgrader une cellule OM5s est possible avec un stylus OM5e, OM10, 20 ou 30

Upgrader une cellule OM5e est possible avec un stylus OM10, 20 ou 30


The logo for Ortofon, featuring the brand name in a bold, red, lowercase sans-serif font.

~ Vous avez choisi et remplacé le stylus ? Vous pouvez désormais redécouvrir vos vinyles ~

### 3. ~ Ecoute

Le stylus est en place, votre platine est prête.

Ne reste plus qu'à détacher délicatement le cache cellule en pinçant doucement la petite patte en bas.

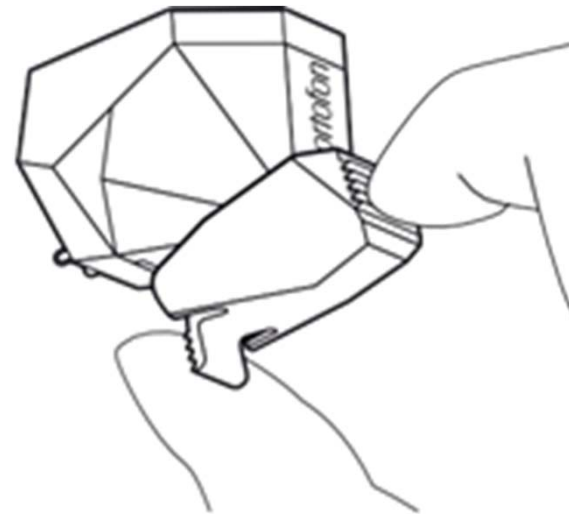

ortofon